

AQUOS

1ビットシアターラックシステム 形名 エィ エヌ エィ シー ティー

AN-ACD2



かんたん!! ガイド 掲載内容







本書は、設置およびアクオスに連動して動作するファミリンク機能を使うための接続・設定・操作方法をまとめたガイドです。

ファミリンク機能*1とは…

- ・本機と HDMI CEC (Consumer Electronics Control)対応の当社製アクオスや デジタルハイビジョンレコーダー、ブルーレイディスクレコーダーなどの機器を接続すること で、これらの機器が相互に連携し動作する機能です。
- ・アクオスのリモコン(またはハイビジョンレコーダーのファミリンク対応リモコン)を アクオスに向けて操作することにより、アクオスの動作に連動して本機の電源「入/切」、 や音量調整、消音、音声切換などを行うことができます。

ただし、アクオスのファミリンク機能選択で、「AQUOSオーディオで聞く」*2モードを選んでいない場合は、これらの機能は働きません。(本機の電源「切」は、設定に関係なく連動します。)

- *1 製品によっては、ファミリンク機能の名称ではなく、HDMIコントロール機能という名称を使用しているものもあります。
- *2 製品によっては、「AQUOSオーディオで聞く」ではなく、「AQUOSサラウンドで聞く」という名称を使用しているものもあります。

また、新製品などのファミリンク対応製品と組み合わせてご使用の場合は、操作方法や表示内容が本書に記載されている内容と異なる場合があります。



ファミリンク対応機種については、DVD/BDサポートステーションのQ&A情報をご覧ください。 **DVD/BDサポートステーション** http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/index.html

Q&A情報ページの、「「Q&A」ピックアップ情報(よくあるご質問)」で「AQUOSファミリンクとは?対応している機種は?」をクリックすると、ファミリンク対応機種を確認できます。





▶ AQUOS ファミリンクとは? 対応している機種は?

故障かな?と思ったら・・・ 詳細は取扱説明書をご覧ください。










※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

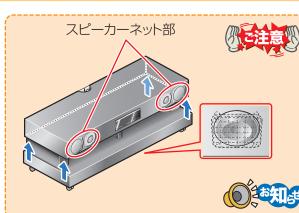

「持ち運びする」ときは…

- •本機は非常に重いので、持ち運びなどの作業は必ず2人以上で行ってください。
- ・前面のスピーカーネット部を強く押したり、触らないようにしてください。 持ち運びするときは、天板部下側の ↑マークの部分を持ってください。
- •床などにキズをつけないよう十分に気をつけてください。
- •底面中央部には、サブウーハーと重低音を拡散させるための部品 (ディフューザー)が付いています。


物にぶつけて破損させないよう、十分気をつけてください。


•本機には、キャスターがついています。

①本機を部屋に設置する

•テレビやレコーダーなどを設置したり、接続したりするときの作業スペースを確保のうえ、本機を設置してください。

①キャスター(後側 2 ヶ所)の ストッパーを下ろして キャスターの車輪を固定する

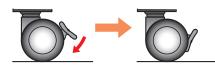

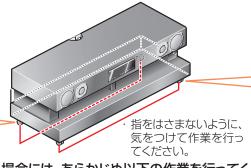

②キャスター受皿を キャスター(前側2ヶ所) の下に敷く

> 車輪を受皿の 溝に合わせる

キャスター受皿 **、** (付属品)





本機を壁に寄せて設置する場合には、あらかじめ以下の作業を行ってください。

1.テレビやレコーダーなどと接続するケーブル類を本機に接続しておいてください。


2.テレビやレコーダーなどを設置するために必要なケーブル類や転倒防止用のひもなどを配置しておいてください。本機や接続した機器の電源コードやケーブル類を壁などに挟み込まないようにご注意ください。

②テレビやレコーダーなどを設置する

本機にテレビを設置する際は本機の中央に載せ、安全のためテレビの転倒防止策の実施をお願いします。

天板耐荷重:約80kg

棚板耐荷量:約20kg

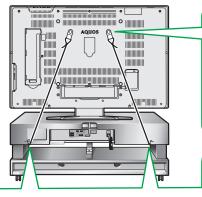

クランプ (アクオスに付属)

テレビ側 アクオスの例




詳しくはご使用のテレビの取扱説明書を よくご覧のうえ実施ください。

本機側

本機背面の天板部下側にテレビ転倒 防止用部品(ネジ)取付部が左右2ヶ所 あります。

この取付部に付属のネジとワッシャー を取り付け、市販の丈夫なひもなどを 使って、テレビ本体とつないでください。

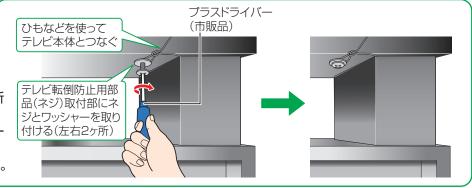




• この転倒防止策は一例で、テレビを前方向に倒れにくくするものです。 後方向に対しては効果がありません。

2


ファミリンク機能を使うために

アクオスやレコーダーと接続する

接続するときは、それぞれの機器の電源コードを抜いてから行ってください。また、それぞれの機器の取扱説明書もよくご覧ください。

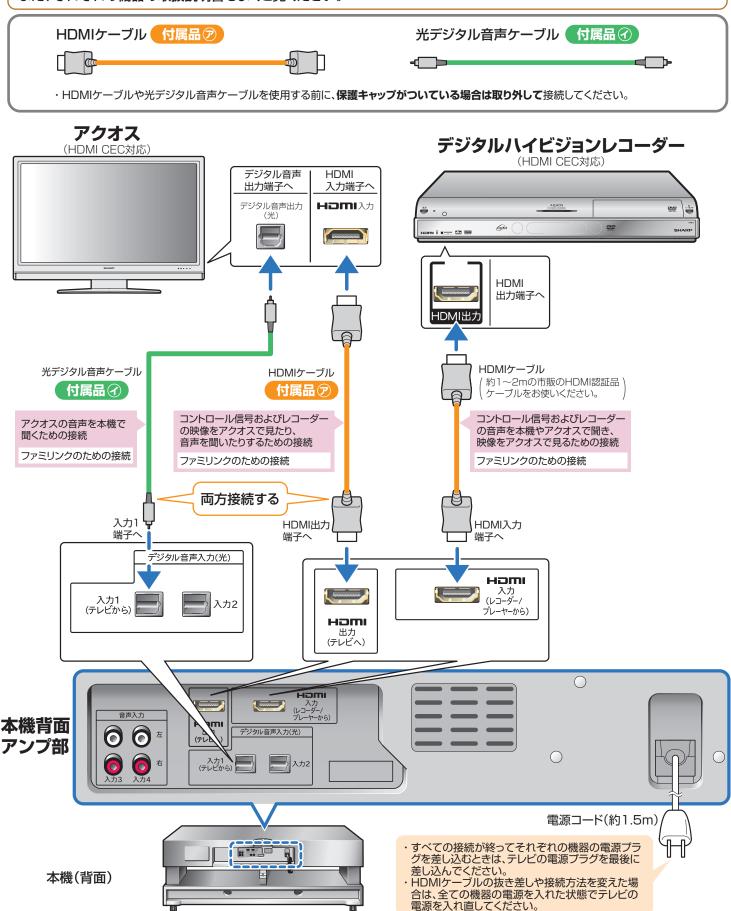

アクオスやレコーダーの音声を本機で聞くように設定する

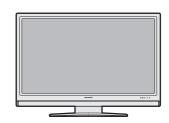

アクオスに向けて 操作します。



アクオスのリモコン(例)

・アクオスのリモコンは本機の付属品ではあり ません。
・アクオスのリモコンは機種によって仕様が

デジタル放送の番組に合わせ て本機のサウンドモードが自動 で切り換わるように設定する

• ジャンル情報の詳細につきましては、おもて面 ジャンル連動設定 をご覧ください。

メニュー画面が表示されます。

→ ○ で「機能切換」 - 「ファミリンク設定」 を選び、(決定)を押す

アクオスの画面例



凰 ● で「ジャンル連動設定」を 選び、(決定)を押す

アクオスの画面例



○ ○ ○ で「する」を選び、 (決定)を押す

アクオスの画面例 IX=1-**録画機器選択** ジャンル連動設定

本機の表示部



べつ を押す

メニュー画面が消えます。

ジャンル連動設定を解除するには・・・

上記の手順4で「しない」を選び、(決定)を 押します。

デジタル放送のサラウンド番組 を臨場感のある音声で聞ける ように設定する

メニュー画面が表示されます。

設定」を選び、(決定)を押す


アクオスの画面例



🖪 🥯 🖟 で「AAC」を選び、

(決定)を押す

アクオスの画面例

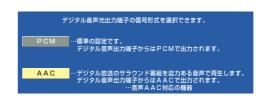

を押す

メニュー画面が消えます

「PCM」に設定した状態では…

・音声多重放送の受信中に、アクオスのリモコンでアクオスに向けて 音声切換の操作をしたとき、アクオスの画面には「主」や「副」の切換 表示がされて、本機で聞いている音声も同時に切り換わりますが、 本機には何の切換表示もされません。

このとき、本機で同時に切換表示をさせるには「AAC」に設定してく

アクオスやレコーダーの音声を 本機で聞くように設定する

アクオスの「ファミリンク機能選択」画面で「AQUOSサラウンドで聞く」の表示がでる 製品をご使用の場合は、取扱説明書33 ページの説明に従って設定してください。


リモコンフタ内の (を押す

ファミリンク機能選択画面が表示されます。

¶ ○ Pで「AQUOSオーディオで聞く」を選び、

決定を押す

アクオスの

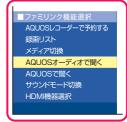

・再度、アクオスで音声を聞く場合は「AQUOSで聞く」を選んで、 [決定]を押してください。

リモコンフタ内の 機能選択

ファミリンク機能選択画面が消えます。

画面が消えているときに押すと、画面が表示されますので、 もう一度押して画面を消してください。




・ファミリンク動作時(「AQUOSオーディオで聞く」モードの時)は、 アクオスと本機の両方から同時に音を出すことはできません。

アクオスから音声を聞くように戻すには…

上記の手順3で「AQUOSで聞く」を選び、

決定を押します。

アクオスの

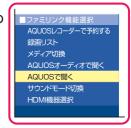

・再度、本機で音声を聞く場合は「AQUOSオーディオで聞く」 を選んで、[決定]を押してください。



・本機は消音モード状態になります。

ファミリンク機能を使って

本機から音声がでるように、アクオスを設定してください。

アクオスの音声を本機で聞く

• アクオスに連動して本機の電源が自動で入ります。

番組に合ったサウンドモードに自動的に切り換わります。 (うら面 3の「ジャンル連動設定」を「する」に設定している場合)

・本機の入力切換が自動で「入力1」になります。

ように設定する」をご覧ください。)

(設定方法については、うら面 3の「アクオスやレコーダーの音声を本機で聞く

デジタル放送などのジャンル情報があるテレビ番組を本機で聞いているとき、

電源ランプ 緑色点灯

電源ランプ 緑色点灯

サウンドモード表示

アクオスと本機に音量レベルが表示されます。

AQUOS AUDIO

表示例)ジャンル情報:ニュース

AOUOS AUDIO

約3秒表示

アクオスやレコーダーの音声を本機で聞く(アクオスのリモコンを使います)



アクオスに向けて 操作します。



・アクオスのリモコンは本機の付属品 ではありません。 アクオスのリモコンは機種によって 仕様が異なります。

• 入力2~4に接続した他の機器の音声を聞きたいときは、本機の「入力切換」ボタンで聞きたい機器の入力を選んでください。 本機の電源「入/切」や音量調整、消音などはアクオスに連動し操作できます。

竜 ✓ 大きくなる


- 他の機器の音声を聞いていた状態で電源を切り、アクオスの電源を入れるとアクオスに連動し入力が切り換わります。
- HDMIに接続したファミリンク対応レコーダーを再生すると、本機とアクオスの入力がレコーダー側に自動で切り換わります。 (録画リストやスタートメニュー、番組表などの操作でも自動で切り換わります。)





を押して、電源を切る

アクオスに連動して本機の電源も 自動で切れます。

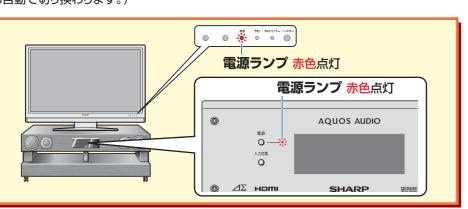


ΔΣ HDMI


デジタル放送のテレビ番組ジャンル情報

デジタル放送などのジャンル情報があるテレビ番組を本機で聞いているとき、番組に合ったサウンドモードに 自動的に切り換わります。

(設定方法については、うら面3の「ジャンル連動設定」をご覧ください。)

| ジャンル情報がある番組(デジタル放送など) | | |
|---|-------------------|----------|
| ジャンル情報 (電子番組表) | 放送の信号 | サウンドモード |
| 情報/ワイドショー/ ドラマ/バラエティ/ ドキュメンタリー/ 趣味/教育/福祉 | ステレオ/ マルチチャンネル | * |
| 映画 | ステレオ/ マルチチャンネル | DAV |
| ニュース/報道 | ステレオ/ マルチチャンネル | |
| スポーツ | ステレオ/ マルチチャンネル | Z |
| 音楽/劇場/公演 | ステレオ/ マルチチャンネル | Ea-D***7 |
| アニメ/特撮 | ステレオ | Z9D9°-F° |
| | マルチチャンネル | ĐặV |
| ジャンル情報が認識できない場合 | | |
| フニレナの担合け、ロノド成状形 フリエエレン | | |

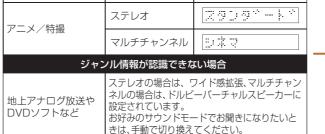

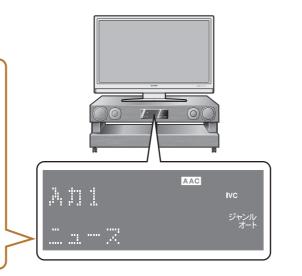

- *デジタル放送でもジャンル情報がない場合は、 サウンドモードがスタンダードになります。
- サウンドモードが切り換わるとき、一瞬音声

アクオスの画面例

AQUOSレコーダーで予約する

メディア切換

AQUOSで聞く

サウンドモード切換

サウンドモードを手動で切り換えるには・・・

アクオスのリモコン(例)



リモコンフタ内の (を押す • ファミリンク機能選択画面が表示されます。


■ ●で「サウンドモード切換」を 選び、決定を押す

決定 を押すたびに次の順に切り換わります。

スタンダード→シネマ→ニュース→ミュージック→ジャズ ナ^ーオト・・スポーツ・・ライブ・・カヨウキョク・・ロック・・クラシック

3 リモコンフタ内の (無能選択) を押す

• ファミリンク機能選択画面が消えます。

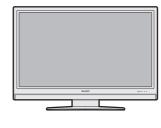


アクオスに向けて 操作します。



アクオスのリモコン(例)

一時的に音を消すには(消音モード)

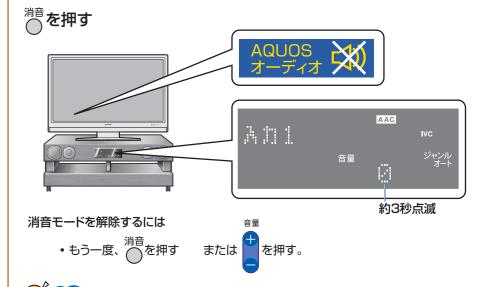


アクオスと本機の両方から音を出したい場合は・・

アクオスから音が出ている状態で、本機のリモコンを本機に向けて「消音」ボタンを押して

一時的に本機の消音モード状態が解除され、アクオスと本機の両方から音が出ます。 (電源の「入」や音量調整などのファミリンク連動動作はしなくなります。)

音声多重放送の音声を切り換えるには

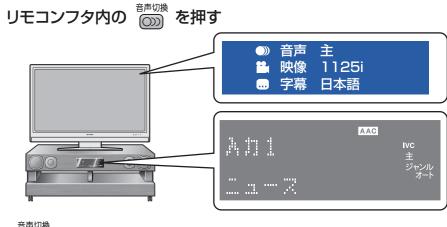

を押すたびに次の順に切り換わります。

主/副(主音声+副音声)



レコーダーの音声多重放送を聞くときは…

- レコーダーのリモコンをレコーダーに向けて「音声切換」の操作をしてください。 レコーダーのデジタル音声出力の設定が「AAC」のときは、切り換わらないことがあります。 その場合は、「PCM」に設定してください。
- ・ 音声出力設定が「AAC」の場合は、本機のリモコンを本機に向けて「音声切換」の操作をし ても同様に切り換えできます。